


Bissell®

CLEANVIEW® CONNECT

SAUGROBOTER

MODELL 2908N

Produktübersicht	2
Einrichtung	3-4
Betrieb	4 - 5
Wartung und Pflege	5-8
Problemlösung	8

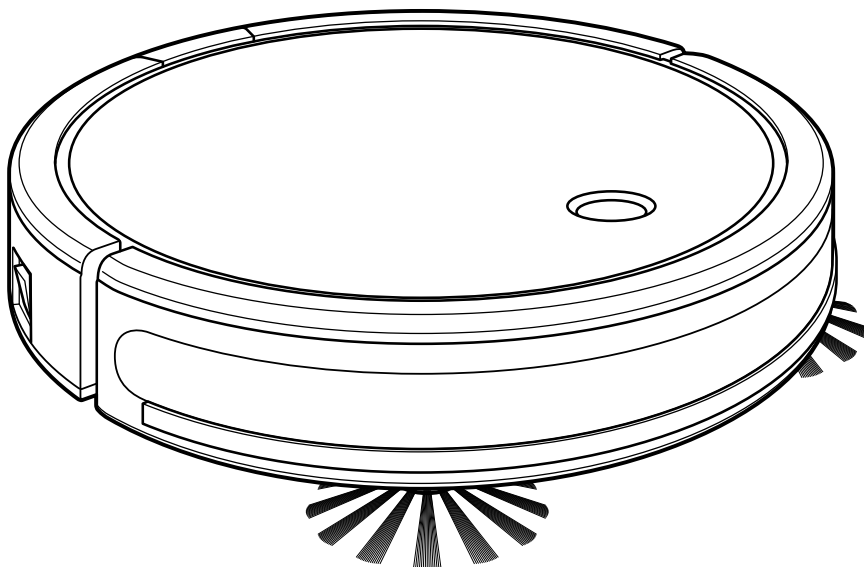

Das ist im Lieferumfang enthalten



BISSELL®
CleanView®
Connect




Dockingstation



Netzteil
(Ladegerät)



Reinigungs-
werkzeug



Zusätzliche gefal-
tete Filter und
Filter aus Schaum-
stoff






Zusätzliche Kan-
tenreinigungs-
bürsten

Produktübersicht

⚠️ WARNUNG


Schließen Sie Ihren Saugroboter erst dann an, wenn Sie mit allen Anweisungen und Betriebsverfahren vertraut sind.

1. Netzschalter
2. Start-/Pause-Taste
3. Kontaktpunkte (für automatisches Aufladen)
4. Absturzsensoren
5. Stoßleiste
6. Kantenreinigungsbürsten
7. Vorderrad
8. Hinterräder
9. Schmutzbehälter-Entriegelungstaste
10. Schmutzbehälter (Filter auf der Innenseite)
11. Bürstenrolle
12. DC-Anschluss
13. Austauschbarer Akku
14. LED-Leuchtring

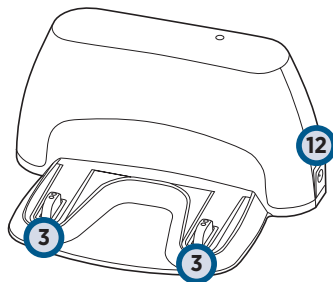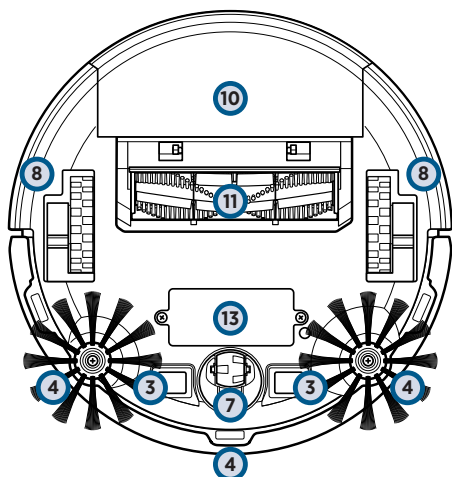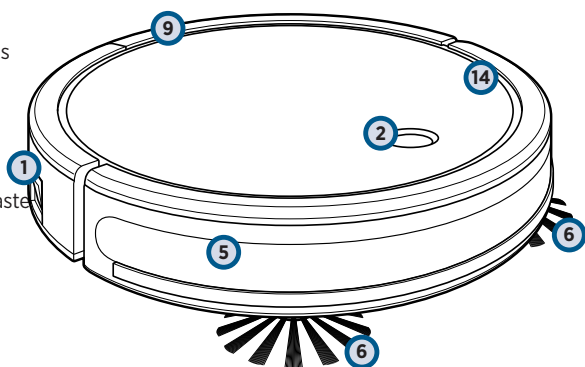


Einrichten Ihres Saugroboters

1

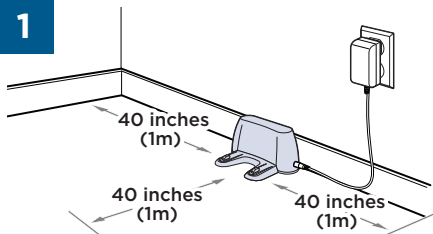

Platzieren Sie die Rückseite der Dockingstation sicher an einer Wand. Stellen Sie sicher, dass sich vor der Dockingstation mindestens 1 Meter Freiraum zu einer Seite und 1 Meter Freiraum zur gegenüberliegenden Seite befinden und dass keine Hindernisse vor der Dockingstation stehen.

2

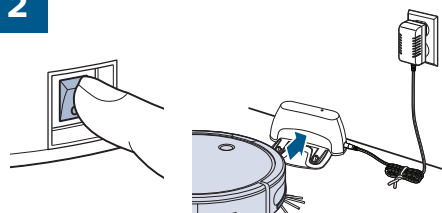

Stecken Sie den Netzadapterstecker der Dockingstation in den seitlichen Anschluss der Dockingstation und das Netzteil in die Wandsteckdose. Schalten Sie den Saugroboter EIN und setzen Sie das Gerät auf die Dockingstation. **Das erste Aufladen dauert 4 bis 5 Stunden.**

Mit der App verbinden

Wenn Sie die BISSELL Connect App herunterladen, können Sie den Reinigungsmodus Ihres Roboters ändern, Ihren Roboter starten, pausieren oder stoppen, Reinigungen planen, Benachrichtigungen anzeigen, Ihre Reinigungshistorie verfolgen und Fehler beheben - alles von Ihrem mobilen Endgerät aus.

1




In der App oder im Google Play Store nach „BISSELL Connect“ suchen und herunterladen.

2




Öffnen Sie nach dem Herunterladen die App und melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Login.

3

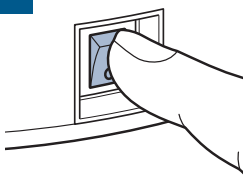


Stellen Sie sicher, dass Sie sich in der Nähe Ihres WLAN-Routers befinden, bevor Sie den Saugroboter EIN (I) schalten.

4

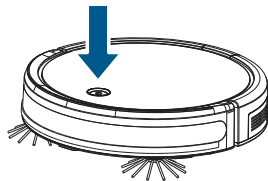

Um den Saugroboter in den Kopplungsmodus zu versetzen, halten Sie die Start-/Pause-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, bis Sie einen einzelnen Piepton hören.

5

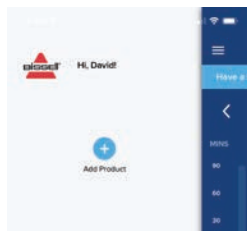


Wählen Sie in der App „Produkt hinzufügen“. Wählen Sie dann Ihr Produkt aus dem Menü.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät in der Nähe Ihres WLAN-Routers befindet und der Saugroboter während des Kopplungsvorgangs vollständig aufgeladen ist oder sich im Dock befindet.

Mit der App verbinden (Forts.)

6

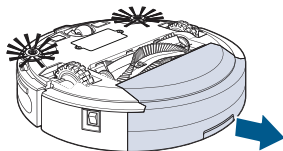

Den für die Einrichtung benötigten QR-Code finden Sie, indem Sie den Schmutzbehälter entfernen und den Saugroboter umdrehen.


7



Wenn Sie den QR-Code gefunden und gescannt haben, folgen Sie den Anweisungen in der App zum koppeln.


Manuelle Reinigung

1

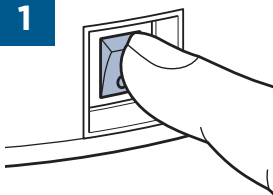

Bringen Sie den Betriebsschalter in die EIN-Position (I).


2

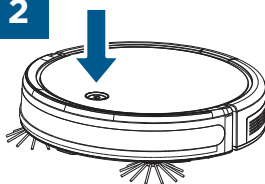

Drücken Sie die Start-/Pause-Taste auf der Oberseite des Saugroboters, um mit der Reinigung zu beginnen.

Wenn Sie fertig sind, drücken Sie erneut die Start-/Pause-Taste, um den Saugroboter anzuhalten.

3

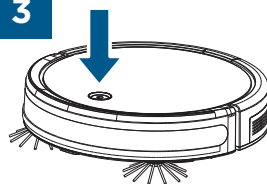


Drücken Sie die Taste Start/Pause zweimal, damit der Roboter zur Dockingstation zurückkehrt. Während das Gerät zum Dock zurückfährt blinkt die Taste blinkt weiß.

Automatische Reinigung

Mit der BISSELL Connect App können Sie Tag und Uhrzeit für den automatischen Betrieb Ihres Saugroboters festlegen. Wenn der Saugroboter mit der App verbunden ist, wechseln Sie zur Registerkarte „planen“ und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.


Aktivieren des Energiesparmodus

1

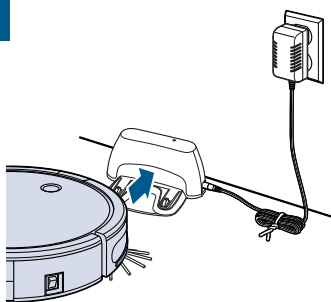

Senden Sie den Saugroboter zum Dock zurück.


2

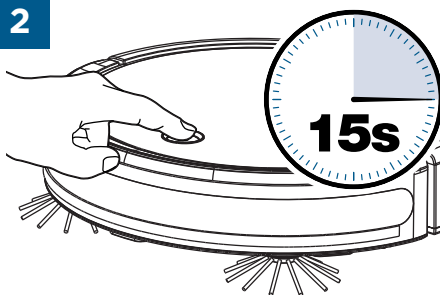

Halten Sie die Start-/Pause-Taste 15 Sekunden lang gedrückt, bis Sie 2 Pieptöne hören. Lassen Sie die Taste los, um den Energiesparmodus zu aktivieren.

Reinigen des Schmutzbehälters

1

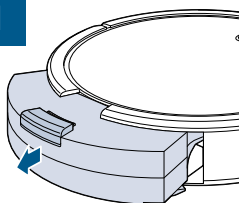


Die Taste auf der Oberseite des Schmutzbehälters drücken und den Behälter herausziehen.

2




Die Filtertür durch Ziehen an beiden Seiten öffnen. Schmutzbehälter leeren.

3

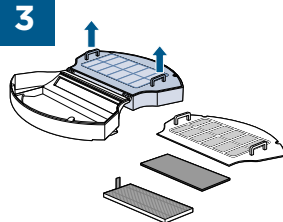


Filterabdeckung abnehmen und danach Filter aus Schaumstoff und gefaltete Filter herausnehmen.

4

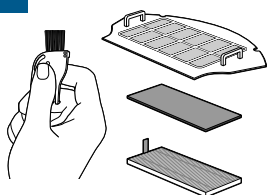


Die Filterabdeckung und die Filter mit dem Reinigungswerkzeug abbürsten. **Filter nicht waschen.**

5

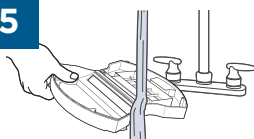

Wenn die Filter entfernt sind, spülen Sie den Schmutzbehälter mit Leitungswasser. Stellen Sie vor dem Wiedereinsetzen sicher, dass der Schmutzbehälter vollständig trocken ist. Es ist nicht notwendig, den Filter jedes Mal zu waschen. **Reinigen Sie den Schmutzbehälter nicht in der Waschmaschine.**

6

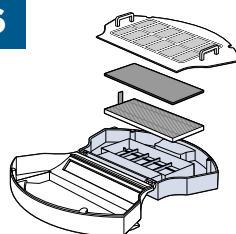


Wenn Filter und Filterabdeckung sauber sind, wieder ein- bzw. aufsetzen, schließen und zurück in das Gerät drücken.

Die Bürstenrolle säubern

WARNUNG


Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, schalten Sie den Netzschalter AUS und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie Wartungs- oder Fehlerbehebungsprüfungen durchführen.

1

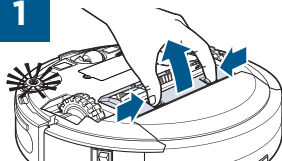


Zum Abnehmen Laschen am Bürstenschutz nach innen drücken und ziehen.

2

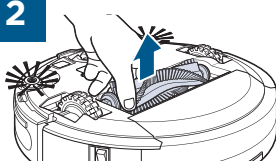



Zum Entfernen der Bürstenrolle hochziehen.

3

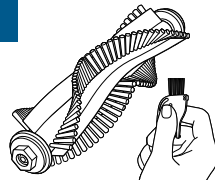

Die Bürstenrolle mit dem Reinigungswerkzeug säubern.

4

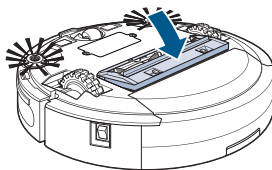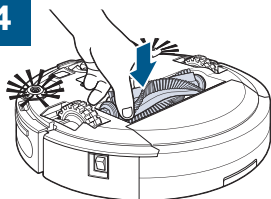


Bürstenrolle und Bürstenschutz wieder ein- bzw. aufsetzen.

HINWEIS: Die Bürstenrolle hat zwei verschiedene Endstücke. Stellen Sie sicher, dass das quadratische Endstück in die quadratische Öffnung eingeführt wird.

Kantenreinigungsbürsten austauschen


Für diese Aufgabe ist ein Kreuzschlitzschraubenzieher erforderlich. 

1

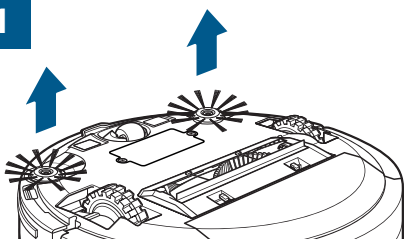

Entfernen Sie die Schraube mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher. Bürstenbasis hochziehen.

2

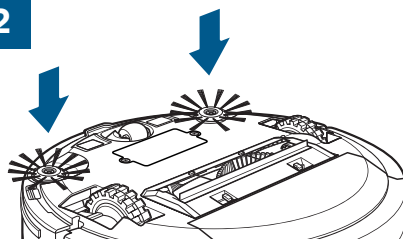


Die Bürste direkt auf den Halter aufsetzen. Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher wieder anbringen.

HINWEIS: Um die volle Funktionsfähigkeit zu erhalten, müssen die Kantenreinigungsbürsten nach längerem Gebrauch gereinigt werden. Nach dem Entfernen können die Kantenreinigungsbürsten mit Wasser gespült oder eingeweicht werden. Stellen Sie sicher, dass sie vor dem wieder einsetzen, vollständig getrocknet sind.

Reinigung der Sensoren

WARNUNG

Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, schalten Sie den Netzschalter AUS und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie Wartungs- oder Fehlerbehebungsprüfungen durchführen.

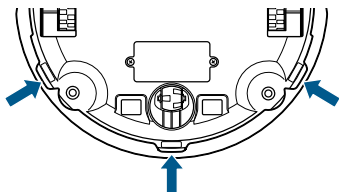


Nach längerem Gebrauch können sich Rückstände auf den Sensoren des Saugroboters ansammeln und die Geräteleistung beeinträchtigen.

Um den besten Wirkungsgrad zu gewährleisten, sollten Rückstände regelmäßig mit einer Bürste von den Sensoren entfernt werden.

Stellen Sie vor der Reinigung der Sensoren sicher, dass sich der Netzschalter des Saugroboters in der AUS-Position (0) befindet.


Akku austauschen

Für diese Aufgabe ist ein Kreuzschlitzschraubendreher erforderlich.




DIE PLASTIKSCHRUMPFMUFFE NICHT VOM AKKUPACK ENTFERNEN.

1

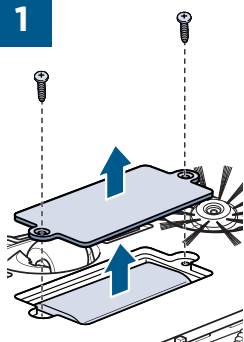


Schalten Sie den Netzschalter AUS (0). Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die beiden Schrauben und die Batterieabdeckung zu entfernen.

2

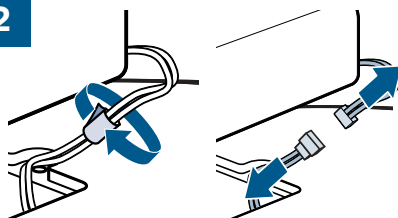


Entfernen Sie den alten Akku aus dem Batteriefach. Beachten Sie die Position des Klebebands über den Anschlüssen. Ziehen Sie das Klebeband ab und trennen Sie dann die Anschlüsse.

3

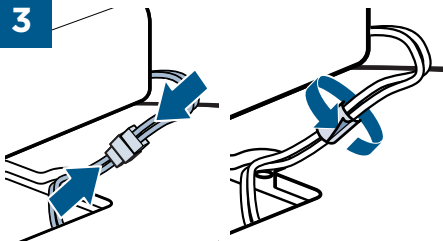

Den neuen Akku anschließen. Ziehen Sie das Band in die ursprüngliche Position, um Steckverbinder und Klemmen vollständig abzudecken.

4

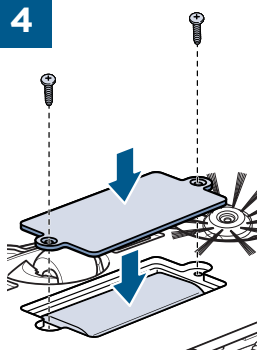

Setzen Sie den neuen Akku in das Batteriefach ein. Setzen Sie die Abdeckung des Batteriefachs wieder auf und ziehen Sie die beiden Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher fest.

Aufbewahrung Ihres Saugroboters

Bewahren Sie Ihren Saugroboter sicher in Innenräumen auf, wo Beschädigungen unwahrscheinlich sind.

Status- und Fehlermeldungen

Statusmeldungen

Status	Status der Tastenbeleuchtung	Leuchtring	Ton
EINSchalten	Einmalig pulsieren > Blinken > Ein	Einmalig pulsieren	Aktivierungston
Reinigung	Blinken > Einblendung > Ein	Einmalig pulsieren > Einblendung > 30 Sekunden > Ausblendung	Aktivierungston
Ladevorgang läuft	Atmung	Einmalig pulsieren > Atmung für 30 Sekunden > Aus	1 Piepton
Kopplungsmodus	Blinken	Aus	1 Piepton
Gekoppelt	Ein	Dauerhaft für 5 Sekunden > Ausblendung	3 Pieptöne
Niedriger Akkustand	Weiß blinkend	Aus	2 Pieptöne

Fehlermeldungen

Fehler	Status der Tastenbeleuchtung	Ton	Abhilfemaßnahmen
Saugroboter ist eingeklemmt, angehoben oder die Absturzsensoren sind verschmutzt	Rot blinkend	1 Piepton	Saugroboter von Gegenständen entfernt auf den Boden stellen und Reinigung fortsetzen. Wenn der Fehler weiterhin besteht, verwenden Sie ein trockenes Tuch, um die drei Absturzsensoren auf der Unterseite des Saugroboters zu reinigen.
Vorderradsensor ist blockiert	Rot blinkend	3 Pieptöne	Das vordere Rad abnehmen, den Schmutz aus dem Gehäuse entfernen und das Rad wieder einsetzen.
Linkes oder rechtes Rad steckt fest	Blinkt rot > permanent rot	1 Piepton	Saugroboter AUSSchalten und Haare und Schmutz von den Rädern entfernen.
Kantenreinigungsbürsten stecken fest	Blinkt rot > permanent rot	2 Pieptöne	Saugroboter AUSSchalten und Haare und Schmutz von den Kantenreinigungsbürsten entfernen.
Bürstenrolle steckt fest	Blinkt rot > permanent rot	3 Pieptöne	Saugroboter AUSSchalten und Haare und Schmutz von der Bürstenrolle entfernen.
Stoßleiste steckt fest oder Saugroboter ist eingeklemmt	Weiß blinkend	2 Pieptöne	Saugroboter AUSSchalten und mehrmals auf die Stoßleiste klopfen, um eventuell angesammelte Rückstände freizusetzen.